

GEESTEN JACHT EVOLUTION

Vanaf 5 jaar, 1 of meer spelers

INHOUD

1 elektronisch pistool*, 1 MULTI-VISION bril, 1 gebruiksaanwijzing

* werkt op 3 AAA batterijen (niet inbegrepen)

HEEL BELANGRIJK

- Voor elk spel moet men het pistool synchroniseren met de elektronische projector van het spel Geestenjacht, artikel 678 502 of Geestenjacht Evolution, artikel 678 507. Lees hiervoor aandachtig paragraaf 1 "synchronisatie" onder het hoofdstuk "Het spel spelen" van de spelregels van dit spel.

- De witte lijn tussen het pistool en het spook, afgebeeld op de voorzijde van de doos, is een illustratie. De infraroodstraal die wordt gebruikt voor het pistool is onzichtbaar. **Het is dus geen defect.**

- De maximale schietafstand van het pistool is 2,5 meter. Speel in een kamer die kleiner dan 5 x 5 meter is.


- Om het pistool in werking te stellen volstaat het om op de trekker te duwen. Controleer of het LCD scherm van het pistool oplicht (het controlelampje brandt rood en de teller staat op 00).

- **Niet in een kamer spelen met glazen wand.**

Opmerkingen:

- Het pistool schakelt zichzelf uit na 60 seconden inactiviteit om de batterijen te sparen. Om het opnieuw in werking te stellen volstaat het om op de trekker te duwen (er is geen schakelaar om het pistool aan of uit te zetten).

- Dit pistool is ontworpen om een pistool te vervangen dat na intensief gebruik stuk is. Het kan ook gelijktijdig worden gebruikt met het pistool dat reeds deel uitmaakt van het spel "Geestenjacht" en "Geestenjacht Evolution" indien 2 spelers het spel samen willen spelen. In dit geval moeten beide pistolen gelijktijdig worden gesynchroniseerd met de projector van het spel Geestenjacht, artikel 678 502 of "Geestenjacht Evolution", artikel 678 507.

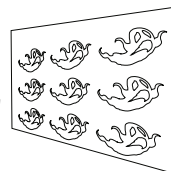


DE BATTERIJEN VERVANGEN (te doen door een volwassene)

- Open het batterijvak met behulp van een schroevendraaier.
- installeer 3 AAA batterijen en houd hierbij rekening met de "+" en "-" pool zoals aangegeven in het vak.
- Schroef het batterijdeksel opnieuw vast.

Opgelet!

- Laat het vervangen van de batterijen over aan een volwassene of vervang deze onder het toezicht van een volwassene.
- Volg de aanwijzingen zorgvuldig op. Gebruik alleen de batterijen die zijn aanbevolen. Plaats de batterijen op een juiste manier, met naleving van de + en - pool zoals aangegeven op de batterijen en het product.
- Probeer niet om niet-oplaadbare batterijen terug op te laden.
- Het herladen van herlaadbare batterijen mag enkel onder toezicht van een volwassene gebeuren.
- Meng geen nieuwe met gebruikte batterijen, standaard (saline) met alkaline batterijen en oplaadbare met standaard of alkaline batterijen.
- Verwijder herlaadbare batterijen uit het toestel alvorens ze op te laden.
- Verwijder de batterijen als u het spel gedurende een lange periode niet zal gebruiken.
- De aansluitklemmen niet kortsluiten.
- Als het product elektrische storingen veroorzaakt, verwijder dan het product uit de buurt van andere elektrische apparatuur. Indien nodig, schakel het toestel opnieuw in.
- Probeer niet om het product van stroom te voorzien door gebruik van netstroom of een ander onafhankelijk voedingsstelsel.
- Probeer niet om een onderdeel van dit product op het netstroom aan te sluiten.
- Leg de batterijen moeten worden verwijderd uit het product.
- Breng uw lege batterijen naar een erkend afvalverzamelcentrum.
- Controleer regelmatig het product op eventuele beschadigingen van elektrische onderdelen. In geval van beschadiging niet meer met het product spelen tot het volledig hersteld is.
- Gebruikte batterijen niet in contact brengen met vuur. Ontploffingsgevaar.
- Bewaar deze adviezen om het in de toekomst te kunnen raadplegen.

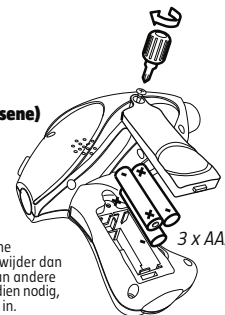

Opmerking: de werking van dit product kan ontregeld worden door sterke elektromagnetische storingen. Indien dit voorkomt, volstaat het om het product terug op te starten zoals beschreven in het begin van deze handleiding.

Deze adviezen bewaren.

- Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen die afgebroken en ingeslikt kunnen worden. De doos bewaren voor verdere referenties. Afbeeldingen niet contractueel verbonden. Geproduceerd in China. Dit symbool geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Lever dit product in bij een inzamelingspunt specifiek voor elektrische en elektronische apparatuur.

MEGABLEU wordt verdeeld in Nederland en België door MGBI, Rue des Colonies 11, 1000 Brussel.



© 2015 MEGABLEU, France.

Geestenjacht is een gedeponeed merk. Alle rechten voorbehouden.

MEGABLEU
www.megableu.com